

オーブントースター

形名：TOS10

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

ご購入ありがとうございます。
また。

ご使用になる前に、この取扱説明
書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

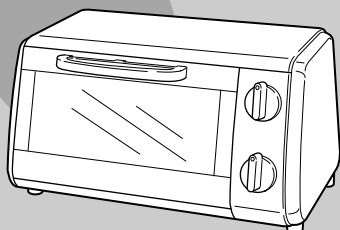

も く じ



安全上のご注意	1～3
各部のなまえと はたらき	4



使いかた	5
調理のポイント	6




お手入れのしかた	7～8
----------------	-----



故障かな?と思ったら	9
------------------	---



仕様	9
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

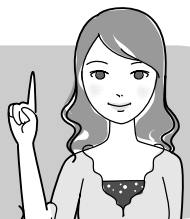

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。

△（左図の場合は発火注意）

⊘記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

⊘（左図の場合は分解禁止）


●記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。

●（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

警告

必ず守る 定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。



電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。

ほこりが付着したまま使用すると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の恐れがあります。



水につけない。水をかけない。ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。


感電・製品が破損する恐れがあります。



分解禁止

改造をしない。修理技術者以外の人、分解・修理しない。


火災・感電・けがの恐れがあります。

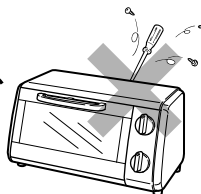

禁止


電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使わない。

火災・感電・やけどの恐れがあります。

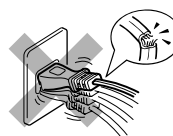


交流100V以外で使わない。（日本国内専用）

発火する恐れがあります。



カーペット・座布団・熱に弱い敷ものの上で使わない。カーテンなどの可燃物の近くで使わない。

火災・やけどの恐れがあります。

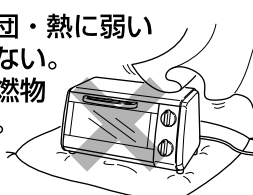

禁止

子供だけで使わせない。乳幼児に使わせない。乳幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。



焼き皿や他の容器に油を入れて使わない。


火災の恐れがあります。



電源コードは下記のように扱わない。

- 傷つけない
- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- 束ねない
- 挟み込まない
- 加工しない

火災・感電の恐れがあります。

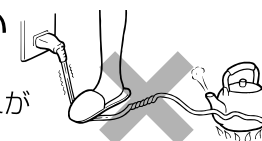


注意



必ず守る

必ずパンくずトレイをセットして使う。

火災の恐れがあります。

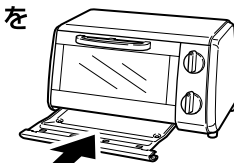

お手入れの際は、必ずタイマーダイヤルが「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなう。

やけどをする恐れがあります。

安全上のご注意



必ず守る

使用後は必ずお手入れする。

調理くずや油が残ったまま調理すると発煙・発火の恐れがあります。

調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災の恐れがあります。炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。水をかけないでください。ガラスが割れます。

肉や魚などを焼いたり、油の出るものを加熱する時は、必ず焼き皿を使用する。

調理物の油が落ちたり、はねたりして、発火することがあります。



禁止

焼き皿の空焼きはしない。

火災や製品が破損する恐れがあります。

お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。


製品に傷がつく恐れがあります。

業務用として使わない。不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

使用中に本体を持ち運ばない。

やけどをする恐れがあります。

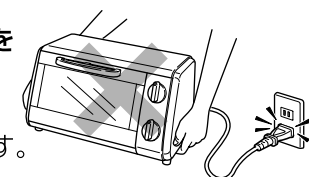


安全上のご注意



禁止

落とさない。
ぶつけない。
製品が破損する
恐れがあります。

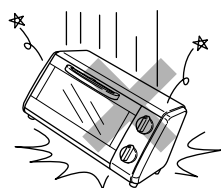

必要以上に加熱しない。
火災の恐れがあります。


ねじれが戻らなくなった電源コードは
使わない。

電源コードが断線し、
火災・感電・やけど
の恐れがあります。




不安定な場所や、
転倒の恐れがある
場所で使わない。

火災・やけどの
恐れがあります。

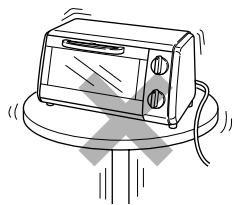

バターやマーガリンなどの油脂類、
またはジャムなどを塗った
パンを焼かない。

火災・やけどの
恐れがあります。

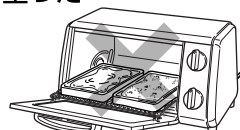


調理以外の目的に使わない。

思わぬ事故を起こす恐れがあります。


使用中は本体から離れない。

火災・発火の恐れがあります。

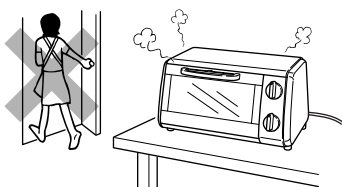


禁止

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱して、
やけどやけがをする
恐れがあります。

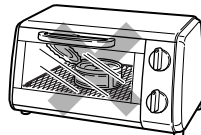


燃えやすいものを、
本体の上にのせたり
下に入れて使わない。

火災の恐れがあります。

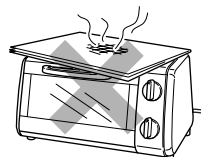

壁や家具の近く
で使わない。


蒸気や熱で、壁
や家具が変色・
変形する恐れが
あります。

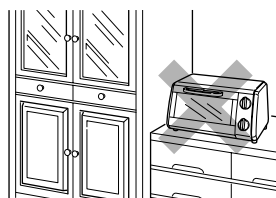

電源プラグ
を抜く


使用時以外は、電源プラグを
コンセントから抜く。

火災・感電の
恐れがあります。



コンセントから電源プラグを抜く時は、
電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、
感電・ショート・発火
の恐れがあります。



接触禁止

使用中や使用直後は庫内に手を入れない。
本体金属部分にさわらない。


やけどをする恐れがあります。



必ず守る

タイマーダイヤルは
矢印の範囲で使用する。

製品が破損する
恐れがあります。

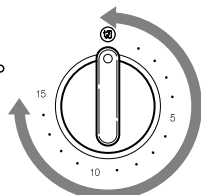


各部のなまえとはたらき

ご使用になる前に

ご使用になる前に、必ず焼き網の輸送時脱落
防止用ビニールタイ（3ヶ所）をはずしてく
ださい。

ビニールタイ

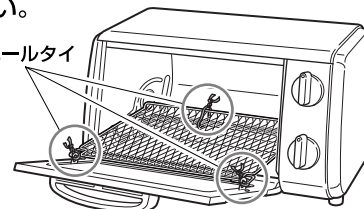


サーモスタット(過熱防止機能)について

この製品には、庫内の過熱を防ぐために、自
動的にヒーターを消したり、つけたりする機
能がついています。

約5分以上の調理や連続して調理すると、こ
の機能がはたらいヒーターが消え、つぎにヒー
ターがつくまで3～4分かかることがあります。

連続して調理する時は、調理時間を焼き具合
に応じて調整するか、ドアを2～3分開き庫
内を冷ましてからご使用ください。


各部のなまえとはたらき

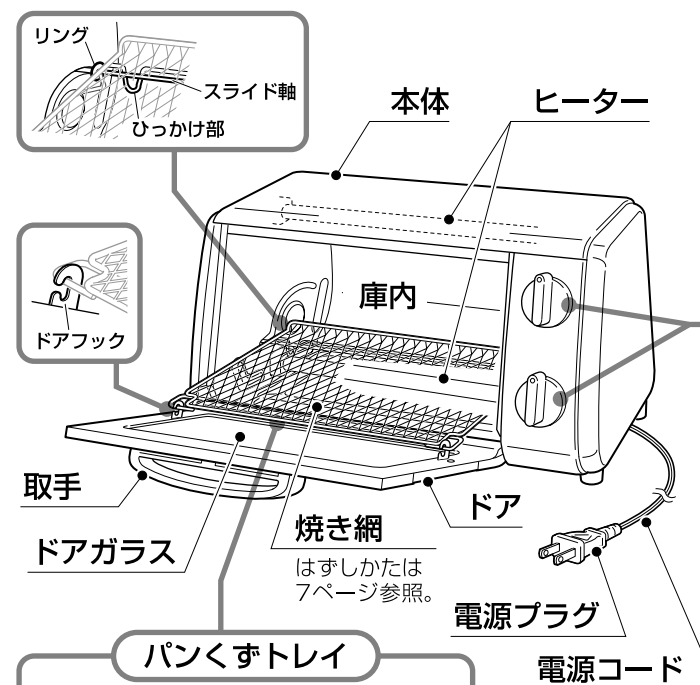

ヒーター切替ダイヤル タイマーダイヤル


上下のヒーターを切り替えます。

- 上……上ヒーターのみ通電します
- 上下…上下ヒーターとも通電します。
- 下……下ヒーターのみ通電します。

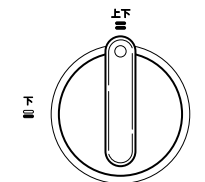


調理時間をセットします。

- 1目盛りは約1分です。
- 連続調時間は最大約15分です。
- 5分以下に合わせる時は、一度6分
以上に回してから戻してください。

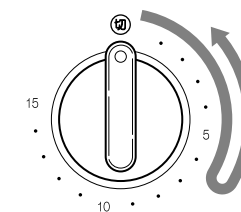

パンくずトレイ

手前に引き出して取り外します。取り付け
時、上下を間違えないようにしてください。
パンくずトレイは、必ず取り付けてご使用く
ださい。焼きムラや事故の原因になります。

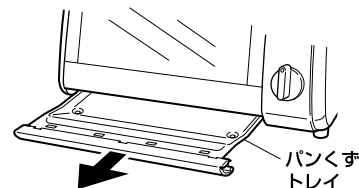


※本体を持ち運ぶ場合は、パンくずトレイの
落下に注意してください。

焼き皿(付属品)

焼き網の目より小さいもの、
汁の出るものなどを調理する
時に使用します。

使用しないと、調理物の油が
落ちたり、はねたりして発火
の恐れがあります。

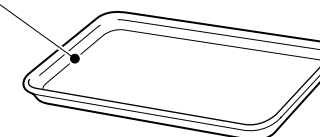




使いかた

初めてご使用になる時は、一時的に煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。お使いいただくうちになくなります。なお、数回ご使用後もにおいが消えない場合は、お客様ご相談窓口にご相談ください。(10ページ参照)

ご使用になる場所について

ご使用になる環境をもう一度ご確認ください。


- ※可燃物から十分に離れた所でお使いください。(右図参照)
熱に弱い壁や家具の場合は、右図よりさらに離してください。
- ※燃えやすいものを本体の上にのせたり、本体の下に入れないでください。
- ※水のかからない場所に置いてください。
熱くなったドアのガラスやヒーターが割れることがあります。
- ※前面と片方の側面は開放してください。
- ※パンくずトレイが取り付けられていることを確認してください。
- ※熱に弱い台や家具の上に置いて使わないでください。

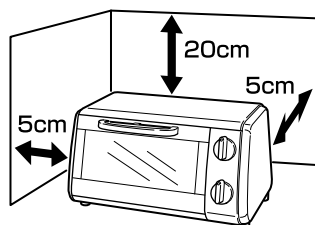

使いかた


1 焼き網の上に調理物をのせ、ドアを閉める。

- 調理物は、焼き網に均等にのせてください。
- パンくずトレイが取り付けられていることを確認してください。

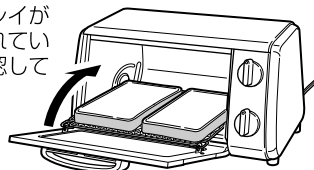


4 タイマーダイヤルをセットする。

- 5分以下に合わせる時は、一度6分以上に回してから戻してください。
- 調理を途中でやめる場合は、タイマーを「切」まで確実に戻してください。
- ダイヤルは矢印の範囲でご使用ください。

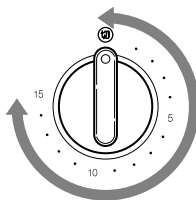


2 タイマーダイヤルが「切」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込む。

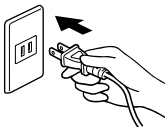


3 ヒーター切替ダイヤルで、調理に合わせて「上」「上下」「下」を選ぶ。

- 「調理のポイント」(6ページ)参照。
- ダイヤルを矢印の範囲には動かさないでください。製品が破損する恐れがあります。

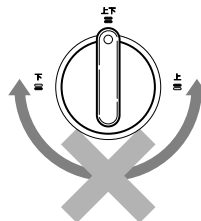


5 “チーン”と鳴ったら調理物を取り出す。

- 調理物を取り出す時は、やけどをしないように箸や鍋つかみなどを使用してください。
- タイマーが切れた後も、しばらくタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

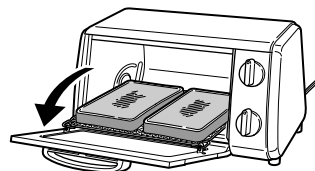

6 使用後は電源プラグをコンセントから抜く。

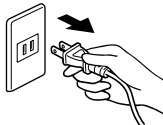

ご注意

- 焼き網の目より小さいもの、汁や油の出るものなどを調理する時は、必ず焼き皿を使う。
- 使用のたびに、庫内についた油、パンくずなどを取り除く。(8ページ参照)
- ラップ・プラスチック製のトレイ・可燃性容器・紙などは入れない。
- お手入れや持ち運びをする場合は、必ず本体が冷めてからおこなう。



調理のポイント

調理時間は材料の温度、量などによって異なります。下記「調理時間の目安」を参考にして、できあがり具合を見ながら調理時間を加減してください。

続けて調理する場合は、ヒーター・庫内が温まっているので、初回よりも調理時間が短くなる場合があります。できあがり具合を見ながら調理時間を加減してください。

●肉・魚などを焼いたり、油の出るものを加熱する時は、必ず焼き皿を使う

調理物の油が落ちたり、はねたりして、発火することがあります。
使用中は本体から離れないでください。

●必要以上に加熱しない

万一、調理物が発火した場合は、ドアを閉めたまま、すぐにタイマーダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の恐れがあります。

炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。水をかけないでください。ガラスが割れます。

●調理時間の目安(両面焼き ヒーター切替ダイヤルを「上下」にセットする)

調理例	タイマー (分)	調理例	タイマー (分)
バターロール	1～1.5	冷凍トースト	3～4
トースト	2～3	冷凍ピザ※	5～8
きりもち	3～4	冷凍グラタン※	12～15

※焼き皿を使用してください。

焼きかたのポイント

●アルミ箔を上手に使う

焼き皿にアルミ箔を敷いて調理すると、汚れを防ぐことができます。
汁が飛びやすいものはアルミ箔に包み、焼き皿にのせて調理します。

●次のような調理は焼き皿を使う

焼き網の目より小さいもの、汁や油の出るものなどを調理する時は、必ず使用してください。

●冷凍食品を調理する時

表面についた霜を取り除いておくと、焼きムラなく調理できます。
市販の冷凍食品は「オーブントースター用」と表示してあるものをお使いください。
冷凍食品の包装に記載してある時間は、加熱不足や加熱し過ぎになる場合があるので、できあがり具合を見ながら加減してください。

上面・下面焼きの上手な使いかた

●上面焼きを使う(ヒーター切替ダイヤルを「上」にセットする)

グラタンなど、器に入ったものの表面を焼きたい時に使います。

●下面焼きを使う(ヒーター切替ダイヤルを「下」にセットする)

下面だけを焼きたい時に使います。上ヒーターよりヒーターが近いので、貝など下面からのあぶり焼きなどに使います。



お手入れのしかた


必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えたことを確認してからお手入れをしてください。

焼き網の取り外しかた・取り付けかた


取り外し後の焼き網のお手入れは、8ページを参照してください。

●取り外しかた


- 1 ドアを開いて、ドアの端を持つ。親指と人差し指で焼き網を持ちながらドアを半開きまで戻し、片側ずつドアフックをはずす。

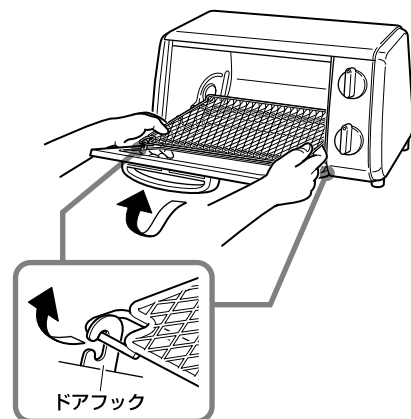

- 2 焼き網をしっかり持ったまま、ドアの下にもものがないことを確認し、ゆっくりとドアをおろす。

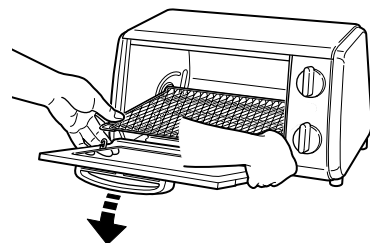


- 3 ヒーターに当たらないように、焼き網のひっ掛け部をスライド軸からはずす。

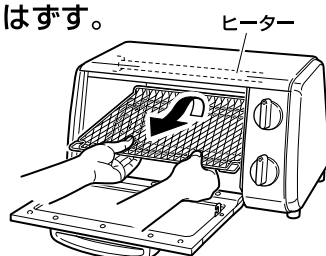


●取り付けかた

- 1 ドアを開き、焼き網が左右のリングの内側になるようにして、ひっ掛け部をスライド軸に掛ける。

- 手や焼き網がヒーターに当たらないようにしてください。

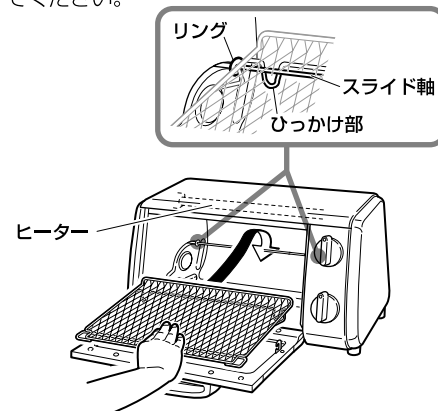

- 2 ゆっくりとドアを半開きまで戻し、焼き網を引き出して、片側ずつドアフックに掛ける。


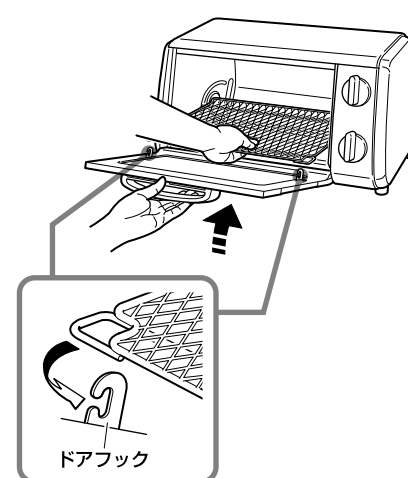


お手入れのしかた

本体・ドアガラス

薄めた食器用中性洗剤に布を浸し、よくしぼってから、外側・庫内の汚れを拭き取った後、乾いた布でよく拭き取ります。


ドアガラスの裏側は焼き網をはずして（7ページ参照）から拭きます。

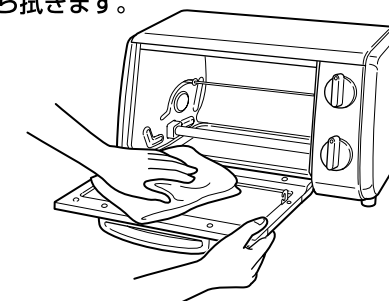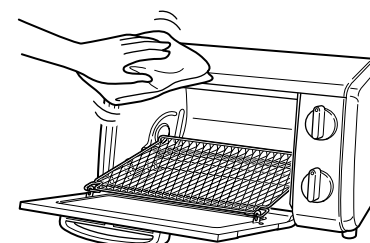

パンくずトレイ


パンくずトレイを引き抜き（4ページ参照）薄めた食器用中性洗剤で、やわらかいスポンジを使って洗った後、水洗いし、乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させます。

- パンくずトレイを汚れたまま使用すると、焼きムラや事故の原因になります。
- 油脂類の調理くすが残っていると、調理くずに引火することがあります。
- 乾燥後は本体に取り付けてください。

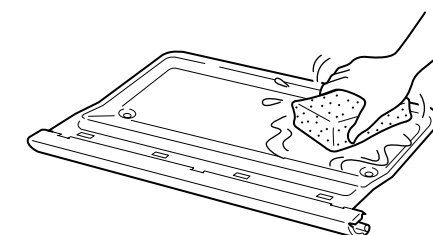


焼き網

焼き網をはずし（7ページ参照）薄めた食器用中性洗剤で、やわらかいスポンジを使って洗った後、水洗いし、乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させます。

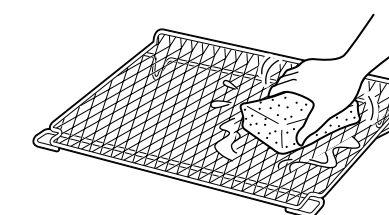

焼き皿

薄めた食器用中性洗剤で、やわらかいスポンジを使って洗った後、水洗いし、乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させます。

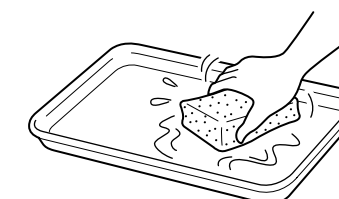

ご 注 意

- 本体は水につけたり、水をかけない。
- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(10ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
加熱しない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが、確実にコンセントに差し込まれていない。 タイマーがセットされていない。 5分以下で合わせている。 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグを確実にコンセントに差し込む。 タイマーダイヤルをセットする。(4・5ページ参照)
	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントから抜けている。 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをコンセントに差し込む。それでも正常に作動しない場合は、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)
	<ul style="list-style-type: none"> サーモスタットがはたらいている。 	<ul style="list-style-type: none"> 冷ましてから使う。(4ページ参照)
トーストの焼きムラがひどい。	<ul style="list-style-type: none"> パンくずトレイがはずれている。 パンくずトレイがひどく汚れている。 パンくずトレイが逆さについている。 	<ul style="list-style-type: none"> パンくずトレイを奥まで差し込む。 パンくずトレイの汚れを落とす。 パンくずトレイの取り付け方向を確認する。
庫内が変色した。	<ul style="list-style-type: none"> 使用にともなう熱による変色。 	<ul style="list-style-type: none"> そのままご使用ください。
片側しか焼けない。	<ul style="list-style-type: none"> ヒーター切替ダイヤルが「上」または「下」になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 「上下」に切り替えてご使用ください。
タイマーが戻らない。 電源が切れない。	<ul style="list-style-type: none"> タイマーダイヤルに何か接触している。 	<ul style="list-style-type: none"> 接触しない位置で使用する。それでも正常に作動しない場合は、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)
煙が出る。 電源コードがねじれて戻らなくなった。		<ul style="list-style-type: none"> すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)
加熱が止まらない。 ヒーターが切り替わらない。		

仕様	品名	オーブントースター	寸法	高さ210×幅365×奥行き215 (mm)
	形名	TOS10	質量(重量)	2.5kg (焼き皿を除く)
	電源	AC100V	コード長さ	1m
	消費電力	1000W	過熱防止機能	サーモスタット・温度ヒューズ
	タイマー	15分 (お知らせ音付き)	付属品	焼き皿



アフターサービスについて

1.保証書について ———— 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間: 平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のオーブントースターの点検を！』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	オーブントースター	形 名	TOS10	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所(〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20